



FD Trinitron WIDE Colour Television

Mode d'emploi Gebruiksaanwijzing FR

NL

KV-28EW20B

Introduction

Merci d'avoir choisi ce téléviseur couleur Sony à Ecran Plat FD Trinitron.

Avant d'utiliser le téléviseur, lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour vous y référer ensuite.

- · Symboles utilisés dans ce manuel :
 - <u>A</u> Remarques importantes.
 - (i) Information concernant la fonction.
 - •1,2... Instructions à suivre.

- Les touches noires de la télécommande indiquent sur quelles touches appuyer pour exécuter les diverses fonctions.
- S Résultat des instructions.

Table des matières

Introduction	3
Consignes de sécurité	4
Description générale	
Présentation générale des touches de la télécommande	5
Présentation générale des touches du téléviseur	
resentation generale des touches du televiseur	0
Installation	
Insertion des piles dans la télécommande	6
Branchement de l'antenne et du magnétoscope	6
Première mise en service	
Mise sous tension et mémorisation automatique des chaînes du téléviseur	7
	/
Système des menus	
Introduction au Système des menus et son utilisation	9
Guide des menus:	
Contrôle de l'Image	
Contrôle du Son	
Arrêt Temporaire	
Langue/Pays	
Ordre des Chaînes	
Noms des Chaînes	
Présélection Audio/Vidéo	
Mémorisation Manuelle	
Auto 16:9	15
Réducteur de Bruit	15
Sortie AV2	
Centrage RVB	
Rotation d'Image	16
Télétexte	17
Informations complémentaires	
Connexion des équipements en option	18
Utilisation des équipements en option	10
Spécifications	
Dépannage	
Les principaux émetteurs français	

Consignes de sécurité



Ce modèle fonctionne uniquement sur tension secteur de 220-240 volts. Ne connectez pas trop d'appareils sur la même prise afin de ne pas risquer un incendie ou un choc électrique.



Pour des raisons environnementales et de sécurité, il est recommandé de ne pas laisser le téléviseur en veille lorsque vous ne l'utilisez pas. Pour des périodes prolongées d'inutilisation, débranchez-le de la prise de courant.



N'introduisez jamais aucun objet dans le téléviseur afin de ne pas risquer un choc électrique. Assurez-vous de ne jamais renverser de liquide dans l'appareil. Si un liquide ou un objet pénétrait dans le téléviseur, débranchez-le par la prise secteur et ne l'utilisez plus avant sa vérification par le service après-vente.




N'ouvrez pas le capot et le boîtier arrière du téléviseur. Contactez toujours le service après-vente en cas de problème.




Pour votre sécurité, ne touchez aucune partie du téléviseur, cordon secteur ou câble d'antenne lors d'un orage.



Pour écarter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas le téléviseur à l'humidité ou à la pluie.

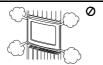

N'obstruez jamais les orifices d'aération du téléviseur. Pour une aération correcte, laissez toujours un espace libre d'au moins 10 cm autour de l'appareil (surtout si vous l'encastrez dans un meuble).

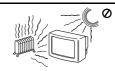

Ne posez jamais le téléviseur dans un endroit chaud, humide ou trop poussiéreux. Ne l'installez pas dans un endroit où il pourrait être soumis à des vibrations mécaniques.



Pour ne pas risquer un incendie, éloignez du téléviseur tout objet inflammable ou lumière incandescente (par exemple des bougies).





0

Nettoyez le téléviseur avec un chiffon doux légèrement humecté. N'utilisez pas de produits à base de benzine (essence industrielle), de diluant ou tous autres produits chimiques pour nettoyer votre téléviseur. Ne le frottez pas. Pour plus de sécurité, débranchez l'appareil avant de le nettoyer.



Débranchez le téléviseur par la fiche d'alimentation. Ne tirez pas sur le cordon.



Prenez garde de ne pas placer des objets lourds sur le cordon d'alimentation afin de ne pas l'endommager.

Nous vous recommandons de ne pas enrouler de cordon trop long autour des supports à l'arrière du téléviseur.



Installez le téléviseur sur un meuble stable. Ne permettez pas aux enfants de monter dessus. Ne placez pas le téléviseur sur un côté ou sur la facade.



Débranchez le téléviseur du courant secteur avant de le déplacer. D'une façon générale, pendant son transport évitez les vibrations et les déformations. Si le téléviseur tombait ou était endommagé, faites le vérifier immédiatement par le service après-



Ne couvrez pas les zones d'aération du téléviseur avec des éléments tels que des rideaux, des journaux, etc...

Présentation générale des touches de la télécommande

Coupure du son

Appuyez sur cette touche pour couper le son. Appuyez à nouveau pour le récupérer.

Visualisation de l'information sur l'écran

Appuyez sur cette touche pour présenter toutes les informations sur l'écran. Appuyez à nouveau pour les faire disparaître.

Sélection des chaînes

Appuyez sur les touches numériques.

Pour les numéros de chaîne à deux chiffres, par ex. 23, appuyez d'abord sur -/-- et ensuite sur les touches 2 et 3.

Sélection du mode TV -

Appuyez sur cette touche pour désactiver le télétexte ou l'entrée vidéo.

Pour sélectionner les options du menu

- Lorsque MENU est activé, utilisez ces touches pour vous déplacer dans le système des menus. Pour de plus amples détails, reportezvous au chapitre "Introduction au système des menus et son utilisation" de la page 9.
- Lorsque MENU est désactivé, appuyez sur la touche OK pour voir la liste générale des chaînes mémorisées. Sélectionnez la chaîne (émetteur TV) en appuyant sur la touche

 → ou
 → et ensuite, appuyez à nouveau sur la touche OK pour voir la chaîne sélectionnée.

Sélection du mode de son

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour changer le mode de son.

Sélection du mode d'image

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour changer de mode d'image.

Réglage du volume -

Appuyez sur cette touche pour régler le volume du téléviseur.

Eteindre temporairement le téléviseur

Appuyez sur cette touche pour éteindre temporairement le téléviseur (le voyant de mise en veille **b** s'éclairera). Appuyez à nouveau pour allumer le téléviseur à partir du mode veille (standby).

Pour une meilleure économie d'énergie, il est conseillé d'éteindre complètement le téléviseur lorsqu'on ne l'utilise pas.

En l'absence de signal antenne, si l'on n'appuie sur aucune touche, le téléviseur passera automatiquement en mode veille (standby) au bout de 15 minutes.

Sélection de la source d'entrée

Appuyez plusieurs fois sur cette touche jusqu'à ce que le symbole de la source d'entrée recherchée apparaisse sur l'écran.

Revenir à la dernière chaîne sélectionnée Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour revenir à la dernière chaîne sélectionnée (la

Appuyez prusieurs fois sur cette fouche pour revenir à la dernière chaîne sélectionnée (la chaîne précédente doit avoir été visionnée pendant 5 secondes au moins).

Activation du Système des Menus

Appuyez sur cette touche pour que le menu apparaisse sur l'écran.

Appuyez à nouveau pour le désactiver.

Sélection du Télétexte

Appuyez sur cette touche pour afficher le télétexte.

Sélection du format de l'écran

Appuyez plusieurs fois de suite sur cette touche pour modifier le format de l'écran. Pour plus amples détails, reportez-vous au chapitre "Auto 16:9", page 15.

Cette touche ne fonctionne qu'en mode télétexte.

Sélection des chaînes


Appuyez sur cette touche pour sélectionner la chaîne suivante ou la chaîne précédente.



Outre les fonctions de télévision, toutes les touches de couleur sont aussi utilisées pour les fonctions de télétexte. Pour tout renseignement complémentaire, consultez le chapitre "Télétexte" de ce mode d'emploi.

SONY

Présentation générale des touches du téléviseur

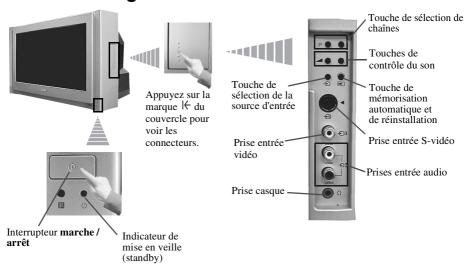

Insertion des piles dans la télécommande


Vérifiez que les piles sont correctement placées!

Respectez l'environnement : déposez les piles usagées dans les conteneurs prévus à cet effet.



Branchement de l'antenne et du magnétoscope

(i) Les câbles de connexion ne sont pas fournis.

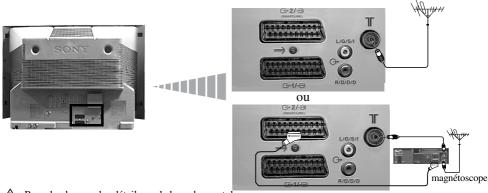

Pour de plus amples détails sur le branchement du magnétoscope, consultez le chapitre "Connexion des équipements en option" de ce mode d'emploi.

Le branchement par connecteur Péritel est présenté en option

Mise sous tension et mémorisation automatique des chaînes

La première fois que vous allumerez le téléviseur, une séquence de menus apparaîtra sur l'écran. Elle vous permettra de 1) sélectionner la langue des écrans de menus, 2) sélectionner le pays dans lequel vous désirez utiliser l'appareil, 3) régler l'inclinaison de l'image, 4) chercher et mémoriser automatiquement toutes les chaînes disponibles (émetteurs TV) et 5) modifier l'ordre dans lequel les chaînes (émetteurs TV) apparaissent sur l'écran.


Cependant si, au bout d'un certain temps, vous devez à nouveau changer la langue des menus ou de pays, reprendre la mémorisation automatique (en cas de déménagement par ex.) ou modifier l'ordre des canaux, vous pouvez le faire en sélectionnant le menu approprié : (Réglage). Pour toute information complémentaire, consultez le chapitre "Guide des

menus" de ce manuel d'instructions. Vous pouvez aussi le faire en appuyant sur la touche le du

1 Connectez l'interrupteur du téléviseur à la prise de courant (220-240V CA, 50Hz). Appuyez sur l'interrupteur marche/ arrêt ⊕ de la partie frontale du téléviseur pour l'allumer.

téléviseur.


La première fois que vous appuierez sur cette touche, le menu Language (Langue) apparaîtra automatiquement sur l'écran.

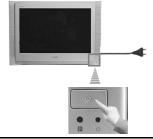


2 Appuyez sur la touche ◆ ou ♠ de la télécommande pour sélectionner la langue et appuyez ensuite sur la touche OK pour confirmer votre choix. A partir de ce moment, tous les menus apparaîtront dans la langue que vous avez choisie.



- 3 Le menu Pays apparaîtra automatiquement sur l'écran. Appuyez sur la touche ♥ ou ♠ pour sélectionner le pays dans lequel vous désirez utiliser le téléviseur et appuyez ensuite sur la touche OK pour confirmer la sélection.
 - Si le pays où vous allez utiliser le téléviseur ne figure pas sur la liste, sélectionnez "-" au lieu de sélectionner un pays.

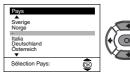

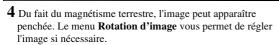

- a) Si cela n'est pas nécessaire, appuyez sur la touche
 ou
 ◆ pour sélectionner Pas nécessaire et appuyez ensuite
 sur la touche OK.
- b) Si cela est nécessaire, appuyez sur la touche ◆ ou ♠ pour sélectionner Régler maintenant et appuyez ensuite sur la touche OK. Puis, corrigez l'inclinaison de l'image en la réglant entre -5 et +5 en appuyant sur la touche ◆ ou ♠ . Finalement, appuyez sur la touche OK pour la mémoriser.



voir page suivante, SVP ...

5 Le menu de Mémorisation automatique apparaît sur l'écran. Appuyez sur la touche OK pour sélectionner Oui.






6 Le réglage et la mémorisation automatique de tous les canaux (émetteurs TV) disponibles commencent.



Ce processus peut demander quelques minutes. Soyez patient et n'appuyez sur aucune touche tant que durera le processus de mémorisation. Sinon, le processus ne serait pas complet.

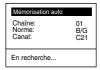

Si le téléviseur n'a trouvé aucune chaîne (émetteur TV) après la mémorisation automatique, vous verrez apparaître sur l'écran un message vous demandant de brancher l'antenne. Veuillez la brancher comme indiqué à la page 6 de ce manuel et appuyez ensuite sur la touche **OK**. Le processus de mémorisation automatique reprendra.





- 7 Lorsque toutes les chaînes (émetteurs TV) ont été réglées et mémorisées, le menu Ordre des chaînes apparaît automatiquement sur l'écran. Il permet de changer l'ordre d'apparition des chaînes sur l'écran.
 - a) Si vous ne désirez pas changer l'ordre des chaînes, passez à l'étape 8.





- **b)** Si vous désirez changer l'ordre des chaînes :
- Le changement de l'emplacement d'une chaîne bouleversera l'ordre des chaînes suivantes. Il faut donc commencer cette réorganisation dans l'ordre croissant (ex: TF1 sur le numéro 1, France 2 sur le numéro 2, France 3 sur le numéro 3, etc...)
 - 1 Appuyez sur la touche ♥ ou ♠ pour sélectionner le numéro de la chaîne et le canal (émetteur TV) que vous désirez changer de place et appuyez ensuite sur ▶ .
 - 2 Appuyez sur la touche ◆ ou ◆ pour sélectionner le nouveau numéro de chaîne sous lequel vous désirez mémoriser le canal (émetteur TV) sélectionné et appuyez ensuite sur ◆ .
 - 3 Reprenez à b)1 et b)2 si vous désirez réorganiser d'autres chaînes de télévision.





 ${f 8}$ Appuyez sur la touche MENU pour revenir à l'image télévisée.





Introduction au Système des Menus et son utilisation

- (1) Ce téléviseur utilise un système de menus sur écran pour vous guider dans les diverses opérations que vous effectuez. Utilisez les touches suivantes de la télécommande pour passer d'un menu à l'autre :
- 1 Appuyez sur la touche MENU pour présenter le premier niveau de menu



- $\mathbf{2}$ Pour obtenir le menu ou l'option désirée, appuyez sur la touche ◆ ou ◆.
 - Pour entrer dans le menu ou l'option sélectionnée, appuyez sur la touche .
 - Pour revenir au menu ou à l'option précédente, appuyez sur la touche .
 - Pour modifier les réglages de l'option sélectionnée, appuyez sur la touche



• Pour confirmer et mémoriser votre sélection, appuyez sur la touche **OK**.



3 Appuvez sur la touche **MENU** pour revenir à l'image télévisée.

MENU



Guide des menus

Niveau 1

Þ

(A)

Niveau 2



Niveau 3 / Fonction

CONTROLE DE L'IMAGE


Le menu "Contrôle de l'image" vous permet de modifier les réglages de l'image.

Pour cela, après avoir sélectionné l'option que vous désirez modifier, appuyez sur la touche 🍁 . Puis appuyez plusieurs fois sur 🔷 / 🛧 / 💠 ou 🍁 pour modifier le réglage et ensuite sur **OK** pour entrer ce nouveau réglage en mémoire.

Ce menu vous permet aussi de modifier le mode de l'image suivant le type de chaîne que vous êtes en train de regarder :

- Personnel (pour préférences
 - individuelles).
- Studio (émissions en studio, lecteurs DVD, tuners satellite digitaux).
- Cinéma (pour les films).
- Luminosité, Couleurs et Netteté ne peuvent être modifiées que si vous avez sélectionné le mode de l'image "Personnel".
- Teinte n'est disponible que sur le système couleur NTSC (par ex. : bandes vidéo américaines).
- Pour rétablir les réglages de l'image tels qu'ils ont été effectués en usine, sélectionnez l'option RàZ et appuyez ensuite sur OK ..

Niveau 2 Niveau 3 / Fonction Niveau 1

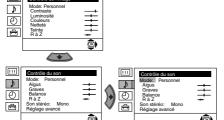

Ш

CONTROLE DU SON

Le menu "Contrôle du son" vous permet de modifier les réglages du volume.

Pour cela, après avoir sélectionné l'option que vous désirez modifier, appuyez sur la touche . Puis, appuyez plusieurs fois sur la touche \checkmark / \spadesuit / \spadesuit ou pour modifier le réglage et finalement, appuyez sur la touche OK pour le mémoriser.

Ce menu dispose de deux menus secondaires :

Mode **Personnel** (pour préférences individuelles). Rock Pop

Réglage avancé Effet sonore : Non: Normal.

Jazz

Spacial: Effets acoustiques spéciaux.

Volume auto. : **◆** Non: Le volume varie en fonction du signal

émetteur.

Oni : Le volume reste identique,

indépendamment du signal émetteur (par

ex. lors des annonces publicitaires).

♣ HP Téléviseur : ♣ Non: Le son provient d'un amplificateur

externe branché sur la sortie audio située à l'arrière du téléviseur.

Oui : Le son provient des haut-parleurs du

téléviseur.

- Aigus et Graves ne peuvent être modifiés qu'après avoir sélectionné "Personnel" en mode son.
- Pour revenir aux réglages son initiaux, sélectionnez R à Z et appuyez, sur la touche OK.
- En cas d'émission bilingues, sélectionnez l'option Son stéréo et réglez-la sur A pour le canal 1, B pour le canal 2 ou Mono pour les chaînes diffusées en mono, s'il est disponible. Si l'émission est en stéréo, vous aurez le choix entre Stéréo et Mono.

Niveau 2

Niveau 3 / Fonction





ARRET TEMPORAIRE


L'option "Arrêt tempo." qui fait partie du menu "Temporisation", vous permet de sélectionner un temps après lequel le téléviseur passe automatiquement en mode d'arrêt temporaire (standby).

Pour cela: après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche \rightarrow , puis sur \checkmark ou \rightarrow pour sélectionner la durée (4 heures au plus) et finalement sur **OK** pour entrer en mémoire cette nouvelle donnée.

• Si, pendant que vous regardez la télévision, vous désirez savoir le temps qui reste avant l'arrêt, appuvez sur la touche 🕀 .

(<u>®</u>)

Une minute avant que le téléviseur ne passe en mode veille, le temps restant apparaîtra sur l'écran.

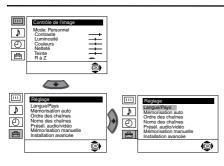


LANGUE / PAYS

L'option "Langue / Pays" du menu "Réglage", vous permet de sélectionner la langue dans laquelle vous désirez que les menus sur écran apparaissent. Elle vous permet aussi de sélectionner le pays dans lequel vous désirez utiliser le téléviseur.

Pour cela, après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche • et procédez ensuite comme il vous est indiqué au chapitre "Mise sous tension et réglage automatique du téléviseur", étapes 2 et 3.





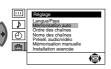

MEMORISATION AUTOMATIQUE

L'option "Mémorisation auto." du menu "Réglage" permet au téléviseur de chercher et de mémoriser tous les canaux (émetteurs TV) disponibles.

Pour cela, après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche • et procédez ensuite comme indiqué au chapitre " Mise sous tension et Réglage automatique du téléviseur", étapes 5 et 6.

voir page suivante, SVP ...

FR

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3 / Fonction








ORDRE DES CHAINES

L'option "Ordre des Chaînes" du menu "Réglage", vous permet de changer l'ordre d'apparition des canaux (émetteurs TV).

Pour cela, après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche • et procédez ensuite comme indiqué dans le chapitre "Mise sous tension et Réglage automatique du téléviseur", étape






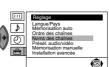

NOMS DES CHAINES

L'option "Noms des chaînes" du menu "Réglage" vous permet d'attribuer à une chaîne un nom de cinq caractères maximum.

- 1 Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche ♣, puis sur la touche ♣ ou ▼ pour sélectionner la chaîne que vous désirez nommer.
- 2 Appuyez sur 🍁 . Lorsque le premier élément de la colonne **Nom** est mis en valeur, appuvez sur la touche 🛧 ou 🛡 pour sélectionner une lettre, un chiffre ou "-" pour un espace en blanc et appuyez ensuite sur la touche pour confirmer ce caractère. Sélectionnez les quatre autres caractères de la même façon et appuyez enfin sur la touche OK pour les mémoriser.

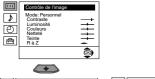





PRESELECTION AUDIO/VIDÉO

L'option "Présél. audio/vidéo" du menu "Réglage" vous permet d'assigner un nom à l'appareil externe connecté à ce téléviseur.

- 1 Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche • et appuyez ensuite sur la touche
 - ou pour sélectionner l'entrée à laquelle vous désirez donner un nom (AV1 et AV2 pour les équipements en option connectés aux connecteurs Péritel situés sur la partie arrière du téléviseur et AV3 pour les connecteurs frontaux). Puis, appuyez sur la touche -
- 2 Dans la colonne "Nom" une étiquette prédéterminée apparaîtra automatiquement :
 - a) Si vous désirez utiliser les 6 étiquettes prédéterminées (CABLE, GAME (jeux), CAM, DVD, VIDEO ou SAT), appuyez sur la touche \bullet ou \bullet pour en sélectionner une et appuyez ensuite sur la touche **OK** pour la mémoriser.
 - b) Si vous désirez créer votre propre étiquette, sélectionnez Editer et appuyez sur la touche
 - → . Puis, le premier élément étant mis en valeur, appuyez sur la touche 📌 ou 🛧 pour sélectionner une lettre, un chiffre ou "-" pour un espace en blanc et appuyez ensuite sur la touche
 - pour confirmer ce caractère. Sélectionnez les quatre autres caractères de la même façon et appuyez enfin sur la touche **OK** pour les mémoriser.

(<u>®</u>)







L'option "Mémorisation manuelle" du menu "Réglage", vous permet:

- a) De régler les canaux (émetteurs TV) ou une entrée magnétoscope dans l'ordre des chaînes que vous désirez. Pour cela :
- Après avoir sélectionné l'option "Mémorisation manuelle", appuyez sur la touche 🏓 . L'option **Chaîne** étant mise en relief, appuyez sur la touche • et ensuite, appuyez sur la touche • ou • pour sélectionner le numéro de chaîne sur lequel vous désirez mémoriser un émetteur TV ou le canal vidéo (pour le canal vidéo, nous vous conseillons de sélectionner la chaîne numéro "0"). Appuyez sur la touche • .
- L'option suivante apparaîtra uniquement suivant le pays sélectionné dans le menu "Langue/Pays".

Après avoir sélectionné l'option Norme. appuyez sur la touche • et ensuite, appuyez sur la touche \bullet ou \bullet pour sélectionner la norme d'émission de télévision (B/G pour l'Europe occidentale, L pour la France, I pour la Grande-Bretagne ou D/K pour l'Europe de l'Est). Appuyez sur la touche 4.

3 Après avoir sélectionné l'option Canal, appuyez sur la touche • et ensuite, appuyez sur la touche → ou → pour sélectionner le type de canal ("C") pour les chaînes hertziennes ou "S" pour les chaînes

Appuyez sur la touche puis appuyez sur les touches numériques pour introduire directement le numéro du canal de l'émetteur TV ou celui du signal du canal vidéo. Si vous ne connaissez pas le numéro du canal, appuyez sur la touche ♥ ou ♠ pour le chercher. Lorsque vous trouverez le canal que vous désirez entrer en mémoire, appuyez deux fois sur la touche

Reprenez toutes ces étapes pour régler et mémoriser d'autres canaux.

b) Donner un nom de cinq caractères maximum à une chaîne.

Pour cela, en mettant en valeur l'option Chaîne, appuyez sur la touche **PROG** + ou – jusqu'à ce que le numéro de chaîne auquel vous désirez donner un nom apparaisse. Lorsqu'il apparaît sur l'écran, sélectionnez l'option **Nom** et ensuite, appuyez sur la touche ♣ Appuyez sur la touche ♣ ou ♣ pour sélectionner une lettre, un numéro ou "-" pour un espace en blanc et appuyez sur la touche 🌩 pour confirmer ce caractère. Sélectionnez tous les caractères de la même façon et, lorsque vous aurez sélectionné tous les caractères, appuyez deux fois sur la touche **OK** pour les mémoriser.







c) Même lorsque la fonction de réglage fin automatique (AFT) est toujours activée, il est cependant possible, si vous observez une distorsion de l'image, de la régler manuellement pour en améliorer la réception.

Pour cela: pendant que vous regardez la chaîne (émetteur TV) sur laquelle vous désirez procéder à ce réglage fin, sélectionnez l'option AFT et ensuite, appuyez sur la touche 🌓 . Appuyez sur la touche • ou • pour régler le niveau de fréquence du canal entre -15 et +15. Finalement, appuyez deux fois sur la touche **OK** pour entrer en mémoire cette nouvelle donnée.

d) Sauter des numéros de chaîne que vous ne désirez pas utiliser lorsque la sélection est effectuée au moyen des touches PROG +/-.


Pour cela, en mettant en valeur l'option Chaîne, appuyez sur la touche PROG + ou - jusqu'à l'apparition du numéro de chaîne que vous désirez supprimer. Lorsque celui-ci apparaît sur l'écran, sélectionnez l'option Saut et ensuite, appuyez sur la touche 🌓 . Appuyez sur la touche 🛡 ou 🛖 pour sélectionner **Oui** et, finalement, appuvez deux fois sur la touche **OK** pour le mémoriser. • .

Si vous désirez plus tard annuler cette fonction, sélectionnez à nouveau "Non" au lieu de "Oui".

- **e)** Cette option vous permet de voir et d'enregistrer correctement une chaîne codée en utilisant un décodeur connecté sur connecteur Péritel ⊕2/€s ou par un magnétoscope connecté sur cette prise.
 - L'option suivante apparaîtra uniquement suivant le pays sélectionné dans le menu "Langue/Pays".

Pour cela, sélectionnez l'option Décodeur et appuyez sur la touche 🌓 . Puis, appuyez sur la touche • ou • pour sélectionner Oui. Finalement, appuyez deux fois sur la touche **OK** pour la mémoriser.

Si vous désirez plus tard annuler cette fonction, sélectionnez à nouveau "Non" au lieu de "Oui"

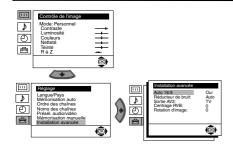

AUTO 16:9

L'option "Auto 16 : 9" du menu "Installation avancée" permet de changer automatiquement le type de format de l'écran.

Pour cela: après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche 🌢 . Puis sur 🕈 ou 春 pour sélectionner Oui (si vous désirez que le téléviseur modifie automatiquement le format de l'écran suivant le signal émetteur) ou sélectionnez Non (si vous désirez garder le format de l'image à votre choix). Finalement, appuyez sur la touche **OK** pour entrer ce nouveau réglage en mémoire.

Que vous ayez sélectionné "Oui" ou que vous ayez sélectionné "Non" sur l'option "Auto 16 : 9", il vous sera toujours possible de modifier le type de format de l'écran en appuyant plusieurs fois de suite sur la touche \(\frac{\pmathbb{H}}{\pmathbb{H}}\) de la télécommande. Vous pourrez choisir entre les formats suivants :

14:9: Type d'image comprise entre les formats 4:3 et 16:9.


Zoom: Format d'écran horizontal pour films vidéos.


Plein: Pour émissions 16:9.

Large+ : Imitation de l'effet écran horizontal pour émissions 4:3.

4:3: Format d'image conventionnelle. Visualisation d'image complète.

En formats "Large+", "Zoom" et "14 : 9", la partie supérieure et la partie inférieure de l'écran paraissent coupées. Appuyez sur la touche \bullet ou \bullet pour régler la position de l'image sur l'écran (par. ex. pour lire des sous-titres).

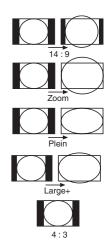

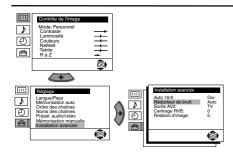


REDUCTEUR DE BRUIT

L'option "Réducteur de bruit" du menu "Installation avancée" vous permet de réduire le bruit de l'image en cas de signaux de TV faibles.

Pour cela, après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche 🌢 . Puis appuyez sur la touche \bullet ou \bullet pour sélectionner **Auto** et, finalement, appuyez sur la touche **OK** pour le mémoriser.

Si vous désirez plus tard annuler cette fonction, sélectionnez à nouveau "Non" au lieu de "Auto".

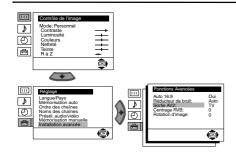

SORTIE AV2

L'option "Sortie AV2" du menu "Installation avancée" vous permet de sélectionner la sortie du connecteur Péritel ⊕2/- de façon à pouvoir enregistrer à partir de cette prise tout signal émanant du téléviseur ou de tout autre appareil externe branché sur le connecteur Péritel ⊕1/+ ou sur les connecteurs frontaux $\bigcirc 3$ et $\bigcirc 3$.



Si votre magnétoscope dispose de la fonction Smartlink cette opération n'est pas nécessaire.


Pour cela, après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche • Puis, appuyez sur la touche • ou • pour sélectionner le signal de sortie désiré TV, AV1, AV3, YC3 ou AUTO.



Si vous sélectionnez "AUTO", le signal de sortie sera toujours le même que celui qui apparaît sur l'écran du téléviseur.




Si vous avez branché un décodeur sur le connecteur Péritel 32/3 ou sur un magnétoscope connecté à cette prise, pensez à sélectionner à nouveau la "Sortie AV2" sur "TV" pour un bon décodage.

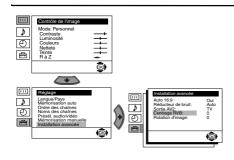

CENTRAGE RVB

En connectant une source de signaux RVB, comme une "PlayStation", il se peut que vous ayez à régler le centrage horizontal de l'image. En ce cas, vous pouvez le faire en utilisant l'option "Centrage RVB" du menu "Installation avancée".

Pour cela, pendant que vous regardez une source de signaux RVB, sélectionnez l'option, "Centrage RVB" et appuyez sur la touche • . Puis appuyez sur la touche 🗣 ou 🛖 pour régler le centrage de l'image de -10 à +10. Finalement, appuyez sur la touche OK pour le mémoriser.

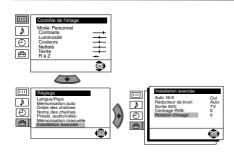

ROTATION D'IMAGE

Du fait du magnétisme terrestre, l'image télévisée peut apparaître penchée. Dans ce cas, vous pouvez lla régler en utilisant l'option "Rotation d'image" du menu "Installation avancée".

Pour cela, après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche 🍁 . Puis appuyez sur la touche \bullet ou \bullet pour régler l'inclinaison de l'image entre -5 et +5. Finalement, appuyez sur la touche **OK** pour le mémoriser.

Télétexte

Le télétexte est un service d'information que diffuse la plupart des chaînes télévisées. La page du sommaire du service de télétexte (en général, la page 100) explique comment utiliser ce service. Pour évoluer à l'intérieur du télétexte, utilisez les touches de la télécommande comme indiqué ci-dessous.

Vérifiez que vous utilisez un canal de télévision disposant d'un signal d'émission suffisamment fort pour éviter des erreurs de télétexte

Entrer dans le service de Télétexte :

Après avoir sélectionné la chaîne (émetteur TV) qui transmet le service de teletex télétexte que vous désirez consulter, appuyez sur la touche



Sélectionner une page de Télétexte :

A l'aide des touches numériques de la télécommande, introduisez les trois chiffres du numéro de page que vous désirez consulter.

- Si vous vous trompez, choisissez trois chiffres quelconques et recommencez ensuite à introduire le numéro de page correct.
- Si le compteur de pages ne s'arrête pas, c'est que la page demandée n'est pas disponible. Dans ce cas, introduisez un autre numéro de page.

Sélectionner la page suivante ou la page précédente :

Appuyez sur la touche $PROG + (\blacksquare A)$ ou $PROG - (\blacksquare A)$.

Superposer le télétexte à l'image télévisée :

Pendant que vous voyez le télétexte, appuyez sur la touche 📦 . Appuyez à nouveau sur cette touche pour sortir du mode télétexte.

Arrêt sur une page télétexte :

Certaines pages de télétexte comprennent des pages secondaires qui tournent automatiquement. Pour figer une page secondaire, appuyez sur la touche + /+.

Appuyez à nouveau sur cette touche pour libérer le blocage.

Voir une information cachée (par ex. : la solution d'une devinette) :

Appuyez sur la touche (1+)/? Appuyez à nouveau sur cette touche pour que l'information soit à nouveau cachée.

Quitter le service Télétexte :

Appuyez sur la touche .


Fastext


Le service Fastext permet d'avoir accès aux pages de télétexte en appuyant sur une seule


Lorsque vous êtes dans le service de télétexte et au cas où il y a émission de signaux Fastext, un menu de codes couleur s'affiche au bas de la page : il permet d'accéder directement à une page. Pour cela, appuyez sur la touche de couleur correspondante de la télécommande (rouge, verte, jaune ou bleue).

Connexion des équipements en option

Vous pouvez connecter à votre téléviseur une large gamme d'équipements optionnels, comme illustré ci-dessous (Les câbles de connexion ne sont pas fournis).

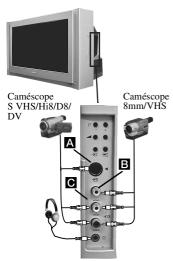

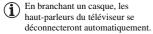

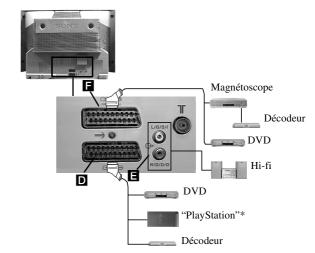

- * "PlayStation" est un produit de Sony Computer Entertainment, Inc.
- * "PlayStation" est une marque commerciale de Sony Computer Entertainment, Inc.



Pour éviter d'obtenir une distorsion de l'image, ne branchez pas d'équipement sur les connecteurs A et B en même temps.

Connexion d'un magnétoscope :

Pour connecter un magnétoscope, consultez le chapitre "Connexion de l'antenne et du magnétoscope". Nous vous conseillons de connecter le magnétoscope en utilisant un câble Péritel. Faute de quoi, vous devrez régler manuellement le canal du signal vidéo par le menu "Mémorisation manuelle" (pour cela, consultez le paragraphe a) page 13).

Consultez aussi le mode d'emploi de votre magnétoscope pour savoir comment obtenir le canal du signal vidéo.

Connexion avec un magnétoscope disposant du Smartlink :

Smartlink établit, entre le téléviseur et un magnétoscope, une liaison directe qui permet de transférer certaines informations. Pour toute information complémentaire concernant Smartlink, consultez le mode d'emploi de votre magnétoscope.

Si vous utilisez un magnétoscope disposant du Smartlink, utilisez un câble Péritel et branchez-le sur le connecteur Péritel (\$\infty\$2/\frac{1}{2}\$) \boxed{\boxed}.

Si un décodeur est branché sur le connecteur Péritel 3-2/-59 ou à un magnétoscope branché sur ce connecteur Péritel :

Sélectionnez l'option "Mémorisation manuelle" du menu "Réglage" et après avoir sélectionné l'option "Décodeur**", sélectionnez "Oui" (en utilisant ♥ ou ♠) pour chaque canal codé.

^{**}Cette option apparaîtra uniquement suivant le pays sélectionné dans le menu "Langue/Pays".

Connexion d'une chaîne Hi-Fi extérieure :

Si vous désirez que le son du téléviseur soit transmis par l'amplificateur de votre chaîne Hi-Fi, connectez l'appareil sur la sortie audio 🖪 et sélectionnez "Contrôle du son" sur le Système de menus. Puis, entrez dans l'option "Réglage avancé" et sélectionnez "Non" sur "HP Téléviseur".

Vous pouvez modifier le son des amplis externes en agissant sur les touches de réglage son de la télécommande du téléviseur. Vous pouvez aussi modifier le niveau des aigus et des graves grâce au menu "Contrôle du son".

Utilisation des équipements en option

- Connectez l'équipement optionnel au connecteur adéquat du téléviseur comme indiqué ci-dessus.
- Allumez l'équipement que vous avez connecté.
- 3 Pour obtenir l'image de l'équipement connecté, appuyez plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que le symbole correct d'entrée s'inscrive sur l'écran.

Symbole Signaux d'entrée

- **€**)1 • Signal d'entrée audio/ vidéo par le connecteur Péritel **D**
- -€--) • Signal d'entrée RVB par le connecteur Péritel **D**. Ce symbole n'apparaît que si une entrée RVB est connectée.
- **→** 2 • Signal d'entrée audio / vidéo par le connecteur Péritel **E**.
- **⊕**s)2 • Signal d'entrée S-vidéo par le connecteur Péritel **E**.
- **€** 3 • Signal d'entrée vidéo du connecteur RCA B et signal d'entrée audio du connecteur C.
- **⊕**s)3 • Signal d'entrée S-vidéo par le connecteur S-vidéo A et signal d'entrée audio par C.
- Pour revenir à l'image télévisée, appuyez sur la touche () de la télécommande.

Pour la connexion d'équipement mono :

Connecter la prise cinch à l'entrée L/G/S/I sur le devant du téléviseur et sélectionner le signal d'entrée €3 ou €3 selon les instructions ci-dessus. Ensuite, reporter vous au chapitre "Contrôle du son" du mode d'emploi et sélectionner "Son stéréo" "A" dans le menu du son à l'écran.

Spécifications

Norme de TV:

Suivant le pays sélectionné:

L. I. B/G/H. D/K

Standard couleur:

PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (entrée vidéo seulement)

Couverture de canaux :

VHF: E2-E12 E21-E69 UHF: CATV: S1-S20 HYPER: S21-S41

L: F2-F10, B-O, F21-F69 UHF B21-B69 I٠ D/K: R1-R12, R21-R69

Tube image:

Ecran plat FD Trinitron WIDE 32 pouces (82 cm. en diagonale)

Connecteurs arrières :

Connecteur Péritel de 21 broches 31/-ۥ•

> (norme CENELEC) y compris entrée audio/vidéo, entrée RVB, sortie

audio/vidéo.

 $\Leftrightarrow 2/ + s$ Connecteur Péritel de 21 broches (SMARTLINK)

(norme CENELEC) y compris entrée audio / vidéo, entrée S-vidéo, sortie audio S-vidéo sélectionnable et

connection Smartlink.

Sorties audio (gauche / droite) 0

Connecteurs RCA

Connecteurs frontaux:

₹93 entrée S-vidéo-DIN de 4 broches

€3 entrée vidéo – connecteur RCA

€3 entrée audio – connecteurs RCA

prise pour casque

Sortie son:

2 x 14 W (puissance musicale)

2 x 7 W (RMS)

Woofer:

20 W (puissance musicale)

10 W (RMS)

Consommation d'énergie :

90 W

Consommation d'énergie en mode

veille (standby):

0.54 W

Dimensions (I x h x prf):

Env. 796 x 518 x 522 mm.

Poids:

Env. 44.5 Kg.

Accessoires fournis:

1 télécommande RM-887.

2 piles norme IEC.

Divers:

· Télétexte, Fastext, TOPtext,

· Arrêt temporaire.

• Smartlink (liaison directe entre le téléviseur et un magnétoscope compatible. Si vous recherchez des informations complémentaires concernant Smarlink, consultez le

mode d'emploi de votre magnétoscope).

· Autoformat de l'écran

La conception et les spécifications sont susceptibles de subir des modifications sans préavis de notre part.

Dépannage

Voici quelques solutions simples qui vous permettront de résoudre des problèmes liés à la qualité de l'image et du son.

Problème	Solution
Pas d'image (écran noir) et pas de son.	 Vérifiez que l'antenne est bien branchée. Allumez le téléviseur en appuyant sur la touche ① de la partie frontale de l'appareil. Si le voyant ② du téléviseur est bien allumé, appuyez sur la touche TV I/O de la télécommande.
Mauvaise image ou pas d'image, mais bonne qualité sonore.	 Par le système des menus, entrez dans le "Contrôle de l'image" et sélectionnez "RàZ" pour revenir aux réglages d'usine.
Pas d'image ni de menu d'information de l'équipement optionnel branché à la prise Péritel située à l'arrière de l'appareil.	 Vérifiez que l'équipement optionnel est allumé et appuyez plusieurs fois sur la touche de la télécommande jusqu'à ce que le symbole d'entrée correct apparaisse sur l'écran.
Image de bonne qualité mais pas de son.	 Appuyez sur la touche +/- de la télécommande. Vérifiez que l'option "HP Téléviseur" du menu "Contrôle du son" est bien sur la position "Oui". Vérifiez qu'un casque n'est pas branché.
Pas de couleur (programmes couleur).	Par le système de menus, entrez dans le menu "Réglage de l'image" et sélectionnez "RàZ" pour revenir aux réglages d'usine.
Distorsion de l'image en changeant de chaîne ou en sélectionnant le télétexte.	Eteignez l'équipement branché aux connecteurs Péritel 21 broches situé à l'arrière du téléviseur.
Caractères erronés sur les pages de télétexte	 Par le menu, sélectionnez l'option "Langue/Pays" et sélectionnez ensuite le pays dans lequel fonctionne le téléviseur.
L'image apparaît penchée.	Par le système des menus sélectionnez l'option "Rotation d'image" dans le menu "Installation avancée" et corrigez l'inclinaison.
Image mais bruit.	Par le système de menus, sélectionnez l'option "AFT" du menu "Mémorisation manuelle" et réglez manuellement la mémorisation pour obtenir une meilleure image. Par le système des menus, sélectionnez l'option "Réducteur de Bruit" du menu "Installation avancée" et sélectionnez "Auto" pour atténuer le bruit de l'image.
Lorsqu'on regarde une chaîne grâce à un décodeur branché sur un connecteur Péritel (3-2/-3), l'image n'est pas correctement décodée ou est instable.	• Entrez dans le menu"Réglage", puis dans l'option "Installation avancée" et sélectionnez la "Sortie AV2" sur "TV"
Télécommande non opérationnelle	Changez les piles.
L'indicateur de veille (standby) 🔥 du téléviseur clignote.	Veuillez contacter le service après-vente Sony le plus proche.

Les principaux émetteurs français

Compte tenu des évolutions, les émetteurs et canaux annoncés ci-après sont donnés à titre d'information et non d'engagement. Pour la réception de la majorité des émetteurs, l'antenne doit être en "position horizontale". Lorsqu'elle doit être en "position verticale", la lettre V suit le numéro de canal.

	EMETTEURS	CANAUX					
		TF1	A2	FR3	CANAL+	ARTE	M6
1	ABBEVILLE Limeux	63	67	60			
2	AJACCIO Coli Chiavari	31	21	24	071/		
3	ALBERTVILLE fort du Mont ALENÇON Mont d'Amain	45 48	39 51	42 54	07V		
5	ALES l'Hermitage	40	51	54		62	60
	ALES Mont Boquet	27	21	24	65		
6	AMIENS St-Just/DURY	41	47	44	05 ou 10	49	52
7 8	ANGERS Rochefort ANGOULEME St-Saturnin	47	44	41	10	51 31	53 34
9	ARGENTON/CREUSE Malicornay	46	40	43		31	34
10	AURILLAC AUVERGNE La Bastide			54	09V		
11	AUTUN Bois de Roi	48	51	54			
12 13	AUXERRE Molesmes AVIGNON Mont Ventoux/LE PONTET	37 42	31 45	34		47	54
14	BAR DE LUC Willeroncourt	51	48	39 54		47	54
15	BASTIA Serra di Pigno	41	47	44			
16	BAYONNE La Rhune	64	58	61	07V	56	
17	BERGERAC Audrix	37	34	31			
18	BESANÇON Lomont/BREGILLE BESANÇON Montfaucon	47 29	41 23	44 26	03V 08V	45	
19	BORDEAUX Bouilac	63	57	60	08	65	43
20	BOULOGNE Mont Lambert	29	34	37	10		
21	BOUGES Neuvy	23	26	29	80	21	
22	BOURG EN BRESSE«Ramasse»					38	32
23 24	BREST Roc Trédudon BRIVE Lissac	27 23	21 29	24 26	10 06	34	
25	CAEN «Brullemail»	48	51	54	04		
	CAEN Mont Pincon/CHU	22	25	28	09	38	60
26	CANNES Vallarius					63	
27	CARCASSONE Pic de Nore	64 29	58 58	61 23	03V 08		
28 29	CHAMBERY Mont du Chat CHAMONIX Aiguille du Midi	25	28	22	06		
30	CHAMPAGNOLLE Le Bulay	58	61	64			
31	CHARTES Montlandon	55	50	63	09	47	
32	CHAUMONTChalindray	52	49	55	00 . 00	0.5	
33 34	CHERBOURG Digosville CLERMONT-FERRAND Puy de	65	59	62	06 ou 08	35	
-	Dôme/ROYAT	22	28	25	05	58	61
35	CLUSES StSigismond	56	50	53	06		
36	CORTE Antisanti	59	61	54			
37 38	DIJON Nuit St-Georges	59 42	62 39	65 45	09	46V 59	43V 62
39	DUNQUERQUE Mont de Cats EPINAL Bois de la Vierge	65	60	63	10V	59	62
40	FORBACH Kreutzberg	47	22	25	28		
41	GAP Mont Colombis	27	21	24	09		
42	GEX Mont Rond	27	21	24	05V		00
43 44	GRENOBLE Chamrousse GUERET St-Léger	56 64	50 58	53 61	06 ou 09 09	59	62
45	HIRSON Landouzy	54	48	51	00		
46	HYERES Cap Bénal	65	59	62	06		
47	LA BAULE ESCOUBLAC					38	
48	«St-Clare» LA ROCHELLE «Mireuil»					48	51
49	LAVAL Mont Rochard	63	57	60			
50	LE CREUSOT Mont St-Vincent	35	33	30	67	38	60
51	LE HAVRE Harfleur	46	43 35	40	05	53	
52 53	LE HAVRE Basse Normandie LE MANS Mayer	24	35 27	21	05V	32	
54	LE PUY St-Jean de Nay	63	57	60	00 V	-	
55	LENS «Bouvigny»	51	54				
56	LESPARRE Ordonnac	39	45	42	0.5	E 1	E A
57 58	LILLE Boubigny/LAMBERSART LIMOGES Les Cars	27 56	21 50	24 53	05 05/07/10	51	54
59	LONGWY Bois du châ	52	47	44	08		
60	LORIENT «Ploermeur»				62		
61	LYON Fourvière	61	58	64	66	28	22
62 63	LYON Mont Pilat MACON Bois de Cenves	46 57	40 55	43 49	10		
64	MANTES Maudétour	64	58	61		55	53
Γ. Π							

voir page suivante, SVP...

Les principaux émetteurs français


	EMETTEURS			C	ANAUX		
		TF1	A2	FR3	CANAL+	ARTE	M6
35	MARSEILLE Grande Etoile	29	23	26	05	32	38
36	MARSEILLE Pomègues	40	46	43	57	54	
67 68	MAUBEUGE Rousies	39	42 34	45 68	29	32	
58 59	MENDE Truc de Fortino MENTON Cap Martin	37/31 62	50	56	68		
70	MELZ Luttange	37	34	31	05V	39	
71	MEZIERES Sury	29	23	26	36	00	
72	MILLAU Levezou	47	44	41	10		
73	MONTLUCON «Maregnon»					49	52
74	MONNETTIER MORNEX Mont Salé		45	48	64		
75 76	MONTMELLIAN Le Fort MONTPELLIER Saint-Baudille	64 56	58 50	61 53	09 63	48V	
77	MORTAIN Grande Fontaine	50	52	55	00	40 V	
78	MORTEAU Monteblon	48	54	51			
79	MULHOUSE Belvédère	27	21	24	05	55	
30	NANCY Malzéville	23	29	26	08	55	43
31	NANTES Haute Goulaine	23	29	26	09V	21	65
32 33	NEUF CHATEL Croixdelle NEVERS «Challuy»	51	48	54	65	41	
34	NICE Mont Alban/LA MADELEINE	64	58	61	66 ou 32	51	
35	NIMES «Bas Rhône»	0-	30	01	50 0u 32	31	37
36	NIORT Maisonnay	22	28	25	06V	38	٠.
37	NIORT Sud Vendée			58			
38	ORLEANS Trainou	42	39	45		52	53
39	PARIS Tour Eiffel	25	22	28	06	30	3
	PARIS EST Chennevières PARIS NORD Sannois	43 45	46 39	40 56	53 59	48 65	5 6
	PARIS NORD Sannois PARIS SUD Villebon	45 49	59 52	62	65	58	4:
90	PARTHENAY Amailoux	52	49	55	05	36	4,
91	PERPIGNAN Pic Néoulous	22	25	28	07		
92	PIGNANS ND des Anges	46	43	40	56		
93	POITIERS «Les Couronneries»						
	/Hospital des Champs					41	4
94	PORTO VECCHIO Col de Méla	40	34	37			
95 96	PRIVAS Crète Blandine QUIMPER	64 29	58 37	61 31	06		
97	REIMS Charleville	29	23	26	36		
98	REIMS Hautvillers	43	46	40	09	63	
99	RENNES Saint-Pern	39	45	42	07	34	3
00	ROUEN Grande Couronne	23	33	26	07	59	6
101	SAINT ETTIENNE Croix de Guizay	35	30	33	38	65	6
02	SAINT ETTIENNE «Pilat»	46	40	43	10		
103 104	SAINT FLOUR Vabres SAINT GINGOLPH Montpélerin	52 39	49 41	55 63			
05	SAINT-MALO	53V	45	42	07		
06	SAINT-MARTIN DE BELLE VILLE	001	40	72	07		
	Point de la Masse	48	51	54			
07	SAINT-NAZAIRE «Pornichet						
ا م م	la Ville-Blais»	23	29	26	06		_
80	SAINT-NAZAIRE «Etoile du Matin»					55	5
109 110	SAINT-QUENTIN «Gauchy» SAINT-RAPHAEL Pic de l'Ours	25	28	22	10V	30	3
11	SARREBOURG Donon	40	20 53	50	100		
12	SENS Gisy les Nobles	57	63	60	05		
13	SERRES Beaumont	50	53	56	04		
14	STRASBOURG Nordheim	62	56	43	10V		
15	TARASCON S/ARIEGE Montoulieu		55	49	08		_
16	TOULON Cap Sicié	51	48	54	09	57	6
17	TOULOUSE Pechbonnieu	45 27	39 21	42 24	07 05	32	3
	TOULOUSE Pic du Midi TOULOUSE Acquitaine	21	۱ ک	47	US	32	3
18	TOURETTE DU CHAHTEAU Mt Vial	54	62	65			
19	TOURS Chissay	65	59	62			5
20	TROYES Les riceys	27	24	21	07		2
21	USSEL Meymac	42	45	39			
22	UTELLE La Madone	47	44	41			
23	VALENCE«St-Romaine de l'Erps»					53	_
24	VALENCIENNES «marly»	E.C.	E 0	E 0	0.5	49	3
125	VANNES Moustoir' AC VERDUN Septsarges	50 65	56 50	53 62	05	58	
100	VEDDUN SEDISATORS	65	59	62			
		65\/	501/	621/			
126 127 128	VILLERS COTTERETS Fleury VITTEL Thullières	65V 30	59V 35	62V			

voir page suivante, SVP...

Les principaux émetteurs français



Répartition Européenne des normes et standards

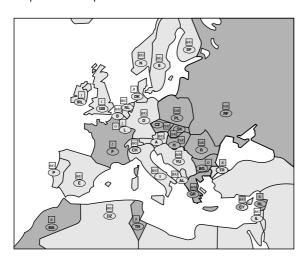


Inleiding

Bedankt voor het selecteren van deze Sony kleurentelevisie FD Trinitron met vlak beeldscherm.

Lees deze handleiding voor het in gebruik nemen van het TV-toestel aandachtig door en bewaar deze om in de toekomst na te kunnen slaan.

- · De in deze handleiding gebruikte symbolen:
 - M Belangrijke informatie.
 - (i) Functie-informatie.
 - •1,2... De te volgen reeks aanwijzingen.

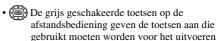

• San Informatie over het resultaat van de aanwijzingen.

van de verschillende aanwijzingen.

Inhoudsopgave

Inleiding Veiligheidsrichtlijnen	
	4
Overzicht	
Overzicht van de toetsen van de afstandsbediening	5
Overzicht van de toetsen op het TV toestel	6
Installatie	
De batterijen in de afstandsbediening plaatsen	6
De antenne en de videorecorder aansluiten	
Ingebruikname	
De TV aanzetten en automatisch afstemmen	-
De 1 v aanzetten en automatisch afstennien	/
On Screen menusysteem	
Inleiding en bediening van de menusystemen	9
Menugids:	
Beeldinstellingen	9
Geluidsinstellingen	
Sleep Timer	
Taal/LandAutomatish Programmeren	
Programma's Sorteren	
Programmanaam	
AV Voorkeuze	12
Handmatig Programmeren	
Auto Formaat	
Ruisonderdrukking	
RGB Center	
Beeldrotatie	
Teletekst	
	1 /
Aanvullende informatie	
Extra apparatuur aansluiten	18
De bediening van de extra apparatuur	
Technische gegevens	

Veiligheidsrichtlijnen

0



Gebruik het apparaat uitsluitend op een wisselspanning van 220-240 V. Zorg er voor dat er niet te veel apparaten op een wantcontactdoos worden aangesloten om gevaar voor brand of een elektrische schok te voorkomen.



Laat de TV niet in Stand-by staan als het apparaat niet gebruikt wordt. Dit om het milieu te sparen en om veiligheidsredenen. Schakel het toestel geheel uit als het niet gebruikt wordt.



Duw nooit voorwerpen in het apparaat dit om brand of een elektrische schok te voorkomen. Laat nooit vloeistof in het apparaat lopen. Mocht er vloeistof of een voorwerp in de behuizing terecht komen, gebruik de TV dan niet maar laat de TV onmiddellijk nakijken door deskundigen.



Open in geen geval de kast of de achterkant van de behuizing van de TV. Laat voor uw eigen veiligheid servicewerkzaamheden over aan deskundigen




Raak om veiligheidsredenen de TV, het netsnoer en de antennekabel niet aan tijdens onweer. Ontkoppel netsnoer en antennekabel als er een onweersbui wordt verwacht of tijdens langere afwezigheid (vakantie).



Stel de TV niet bloot aan regen of vocht om gevaar van brand of een elektrische schok te voorkomen.



Zorg er voor dat de ventilatieopeningen van de TV niet geblokkeerd raken. Laat tenminste 10cm ruimte rondom het apparaat vrij.

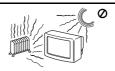

Zet de TV niet op een al te warme of vochtige plaats en zorg ervoor dat het niet blootstaat aan veel stof of mechanische trillingen.



Houd brandbare voorwerpen of open vuur (bv kaarsen) uit de buurt van de TV om brand te voorkomen





Maak het toestel schoon met een licht bevochtigde zachte doek. Gebruik nooit oplosmiddelen als terpentine, benzine of andere chemicalien om het toestel te reinigen. Zorg ervoor dat u het TV scherm niet bekrast. veiligheidsredenen dient u voor het



Trek nooit aan het snoer om de stekker te verwijderen, maar pak altijd de stekker zelf beet.



Zorg ervoor geen zware voorwerpen op het netsnoer te plaatsen, dit kan schade veroorzaken.

Wikkel het overtollige deel van het netsnoer om de hiervoor bestemde haken aan de achterwand van de TV.



Plaats de TV op een veilige, stabiele ondergrond. Voorkom dat kinderen erop kunnen klimmen. Zet de TV niet op de zijkant of met de beeldbuis naar boven gericht.



Trek de stekker uit het stopkontakt voordat u de TV gaat verplaatsen. Voorkom hierbij ongelijke oppervlakken, snelle bewegingen of overmatige geweld. Mocht het toestel gevallen of beschadigd zijn laat het toestel dan nakijken door deskundigen.



Bedek nooit de ventilatie openening van de TV met voorwerpen zoals gordijnen of kranten etc.

Overzicht van de toetsen van de afstandsbediening

Mute

Indrukken om geluid uit te zetten. Nogmaals indrukken om geluid weer aan te

On screen informatie

Indrukken om alle informatie in beeld weer te geven. Nogmaals indrukken om deze weer te laten verdwijnen.

Zenders selecteren

Druk op de nummertoetsen om zenders te kiezen.

Voor programmanummers bijv. 23, eerst -/-- en vervolgens de toetsen 2 en 3 in.

TV stand selecteren

Indrukken om teletekst of video-ingang uit te schakelen.

Om menu-items te selecteren

- · Gebruik wanneer het MENU geactiveerd is deze toetsen om u door het menusysteem te verplaatsen. Raadpleeg voor nadere inlichtingen het hoofdstuk "Inleiding en bediening van de menusystemen" op bladzijde 9.
- · Druk wanneer het MENU niet geactiveerd is op OK om het overzicht van de afgestemde kanalen weer te geven. Kies het kanaal (TV zender) met behulp van 🔷 en 🛖 , en druk vervolgens nogmaals op OK om het gekozen kanaal te weer te geven.

Keuze van de geluidsinstelling Herhaaldelijk indrukken van de

geluidsinstelling te wisselen.

Beeldinstelling selecteren -

Herhaaldelijk indrukken om van beeldinstelling te wisselen.

Geluidsvolume instellen .

Indrukken om het geluidsvolume van de TV in te stellen.

De TV tijdelijk uitzetten

Indrukken om de TV tijdelijk uit te zetten (de standbyindicatie (1) gaat branden). Nogmaals indrukken om de TV vanuit de standby-stand aan te zetten.

> Om energie te besparen raden wij u aan de TV volledig uit te schakelen wanneer zij niet gebruikt wordt.

Nadat er 15 minuten geen TV signaal is geweest en geen toetsen zijn ingedrukt, schakelt de TV automatisch in de standby-stand.

De ingangsbron selecteren

Herhaaldelijk indrukken totdat het symbool van de gewenste ingangsbron in beeld verschijnt.

Terugkeren naar de vorige zender Indrukken om opnieuw naar de laatst gekozen zender te kijken (deze zender moet ten minste 5 seconden in beeld zijn geweest)

Het menusysteem activeren

Indrukken om het menu weer te geven. Nogmaals indrukken om het te deactiveren en terug te keren naar het gewone TV scherm.

Teletekst selecteren

Indrukken om teletekst te bekijken.

Beeldformaat kiezen

Herhaaldelijk indrukken om het beeldformaat te wijzigen. Raadpleeg voor nadere inlichtingen het hoofdstuk "Auto formaat" op bladzijde 15.

Deze toets werkt alleen in de teletekst stand

Zenders selecteren


Indrukken om naar de volgende of vorige zender te gaan.



Behalve voor de TV functies worden alle gekleurde toetsen ook voor de bediening van teletekst gebruikt. Raadpleeg voor een nadere toelichting het hoofdstuk over "Teletekst" in deze in gebruiksaanwijzing.

SONY

Overzicht van de toetsen op het TV toestel

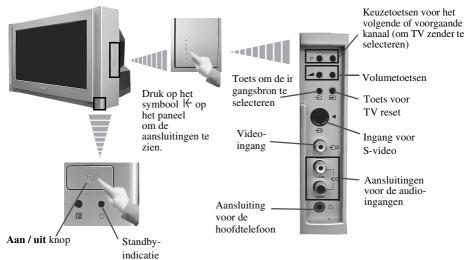

De batterijen in de afstandsbediening plaatsen

Let bij het plaatsen van de meegeleverde batterijen op de juiste positie van de + en de - polen.

Denk aan het milieu; deponeer oude batterijen in de daarvoor bestemde containers.






Voor de klanten in Nederland

Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

De antenne en de videorecorder aansluiten

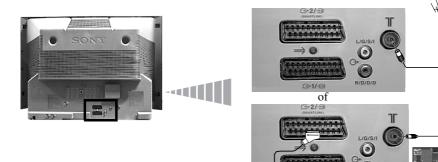

<u>^</u>

Raadpleeg voor nadere inlichtingen voor de aansluiting van de videorecorder het hoofdstuk "Extra apparatuur aansluiten" in deze gebruiksaanwijzing.

De aansluiting via de euroscart (scart kabel) is optioneel.

videorecorder

De TV aanzetten en automatisch afstemmen

De eerste maal dat u de TV aanzet zal er een opeenvolging van menu's in beeld verschijnen waarmee u: 1) de taal van de menu's kunt selecteren, 2) het land kunt selecteren waar u dit apparaat wenst te gebruiken, 3) De beeldrotatie instellen, 4) alle beschikbare kanalen (TV zenders) automatisch kunt opzoeken en opslaan en 5) de volgorde waarin de kanalen (TV zenders) in beeld komen kunt veranderen.

Wilt u echter na verloop van tijd een van deze instellingen wijzigen, selecteer dan de desbetreffende optie in (menu Instellingen) of druk op de toets om de televisie opnieuw te starten.

1 Steek de stekker van het TV toestel in de contactdoos (220-240V AC, 50Hz). Druk op de aan /uit-knop ① in het voorpaneel van de TV om deze aan te zetten.

De eerste maal dat u op deze knop drukt verschijnt het menu Language (Taal) automatisch in beeld.



2 Druk op de ◆ toets of op de ◆ toets van de afstandsbediening om de taal te selecteren en druk vervolgens op OK om deze keuze te bevestigen. Van nu af aan verschijnen alle menu's in de gekozen taal in beeld.



- 3 Automatisch komt nu het menu Land in beeld. Druk op de ◆ toets of op de ◆ toets om het land te selecteren waar u de TV wenst te gebruiken en druk vervolgens op OK om de keuze te bevestigen.
 - Selecteer "-" in plaats van een land als het land waar u de TV gaat gebruiken niet in de lijst voorkomt.



- 4 Door het aardmagnetisme kan het beeld scheef vervormd zijn. Met het menu Beeldrotatie kunt u het beeld, indien nodig, opnieuw bijstellen.
 - a) Druk als dat niet nodig is op ◆ of op ◆ om Correctie niet nodig te selecteren en druk op OK.
 - b) Druk als dat wel nodig is op ◆ of op ♠ om Nu corrigeren te selecteren en druk op OK. Corrigeer vervolgens de beeldrotatie door deze tussen de -5 en de +5 af te stellen met behulp van de toetsen ◆ of op ♠ . Druk tenslotte op OK om deze instelling op te slaan.



5 Het menu automatish programmeren verschijnt in beeld. Druk op OK om vervolgens Ja te selecteren.

Wilt u de automatische afstemming starten?

Ja
Nee



6 Het TV toestel begint met het automatisch afstemmen en opslaan van de beschikbare kanalen (TV zenders).

Dit proces kan enkele minuten duren. Wacht a.u.b. geduldig af en druk tijdens het afstemmingsproces geen toetsen in, anders zou het proces niet worden voltooid.

Autom. programmeren
Programma: 01
Systeem: B/G
Kanaal: C21
Zoeken...

⚠ In het geval dat de TV na de automatische afstemming geen enkel kanaal (TV-zender) heeft gevonden zal er een melding in beeld komen die u vraagt de antenne aan te sluiten. Sluit deze aan volgens de aanwijzingen op pagina 6 van de handleiding en druk vervolgens op **OK**. De automatische afstemmingsprocedure begint dan weer opnieuw.





7 (i) Na het afstemmen en opslaan van alle kanalen (TV zenders) verschijnt automatisch het menu

Programma's sorteren in beeld zodat u de volgorde waarin de TV zenders in beeld verschijnen kunt aanpassen.

Ga indien u de zendervolgorde niet wilt veranderen





- naar stap 8. **b)** Indien u de volgorde van de zenders wilt
 - 1 Druk op de ♣ toets of op de ♠ toets om het programmanummer met het kanaal (TV zender) te selecteren dat u van positie wilt veranderen en druk vervolgens op ♠.
 - 2 Druk op

 of op

 om het nieuwe
 programmanummer te selecteren waarop u het
 gekozen kanaal (TV zender) wilt opslaan en druk
 vervolgens op

 of om het nieuwe
 programmanummer te selecteren waarop u het
 - **3** Herhaal de stappen b)1 en b)2 als u de overige kanalen opnieuw wilt ordenen.





8 Druk op de MENU toets om terug te keren naar het gewone TV beeld.





a)

veranderen:

Het TV toestel is klaar voor gebruik.

Inleiding en bediening van de menusystemen

- Deze TV gebruikt On Screen menusystemen om u door de verschillende menu's te begeleiden. Maak van de volgende toetsen op de afstandsbediening gebruik om u door de menu's te verplaatsen:
- 1 Druk op de MENU toets om het eerste menuniveau op het scherm weer te geven.



- 2 Druk op ◆ of op ◆ om het gewenste menu of de gewenste optie weer te geven.
 - Druk op om in het gekozen menu of de gekozen optie te komen.
 - Druk op

 om naar het voorgaande menu of de voorgaande optie terug te keren.

 - Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.
- 3 Druk op de MENU toets om terug te keren naar het gewone TV beeld.





Menugids

Niveau 1

♪

(1)

Niveau 2



Niveau 3 / Functie

BEELDINSTELLINGEN

Met het menu "Beeldinstellingen" kunt u de beeldinstellingen wijzigen.

Selecteer daarvoor deze optie en druk vervolgens op

→ . Druk dan herhaaldelijk op

→ . ← of op → om de instelling te wijzigen en druk tenslotte op OK om deze op te slaan

Met dit menu kunt u ook de beeldinstelling wijzigingen afhankelijk van het soort programma waar u naar kijkt:

- **♦ Voorkeur** (voor persoonlijke instellingen).
- Live (zorgt voor een contrastrijk, levendige beeldweergave voor live-uitzendingen, DVD en televisies met digitale decoders).
- **▼ Film** (voor films).
- Helderheid, Kleur en Beeldscherpte kunnen alleen worden gewijzigd als u de beeldinstelling "Voorkeur" heeft gekozen.
- Kleurtint is alleen voorhanden voor het NTSC kleursysteem (bijv. Amerikaanse videobanden).
- Selecteer om de fabrieksinstellingen te herstellen op **Herstellen** en druk op **OK**.


gaat door...

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3 / Functie



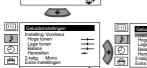

GELUIDSINSTELLINGEN

Met het menu "Geluidsinstellingen" kunt u de geluidsinstellingen aanpassen.

Druk daarvoor na het selecteren van de te wijzigen optie op ♦ . Druk vervolgens herhaaldelijk op ♦ / ♠ / ♠ of op ♠ om de instelling te wijzigen en druk tenslotte op OK om deze op te slaan.

Dit menu beschikt over twee submenu's:

Instelling:

Voorkeur (voor persoonlijke voorkeuren)

Rock

Pop .Jazz

Extra instellingen

♥ Uit: Geluidseffect: Normaal.

♣ Spatial: Bijzondere geluidseffecten.

Auto volume: Uit: Het geluidsvolume varieert

> afhankelijk van het zendersignaal. Het volumen blijft gelijk bij de Aan:

verschillende zendersignalen (bijv. bij

reclameboodschappen).

◆ Uit: TV Speakers: Het geluid is afkomstig van een

externe versterker die op de


audio-uitgang aan de achterkant van

de TV is aangesloten.

🕨 Aan: Het geluid komt via de luidsprekers

van het TV-toestel.

- Hoge tonen en Lage tonen kunnen alleen bijgesteld worden als u "Voorkeur" heeft gekozen als geluidsinstelling.
- Selecteer **Herstellen** om de oorspronkelijke fabrieksinstellingen voor het geluid te herstellen en druk vervolgens op OK.
- Selecteer bij tweetalige uitzendingen de optie 2-talig en stel deze op A in voor geluidskanaal 1, en op B voor geluidskanaal 2 of op Mono voor het monokanaal, indien beschikbaar. Als de uitzending in stereo is kunt u selecteren tussen Stereo of Mono.

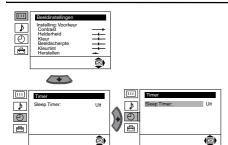


SLEEP TIMER

Met de optie "Sleep Timer" in het menu "Timer" kunt u een tijdsduur selecteren waarna het TV toestel automatisch in de standby-stand springt.

Selecteer daarvoor deze optie en druk vervolgens op → . Druk dan op of op om de tijdsduur te selecteren (maximaal 4 uur) en druk tenslotte op **OK** om deze keuze op te slaan.


- Druk terwijl u TV kijkt op de 🕀 toets om de resterende tijd tot de automatische uitschakeling weer te
- Eén minuut voordat de TV in de standby-stand springt komt de resterende tijd automatisch in beeld.

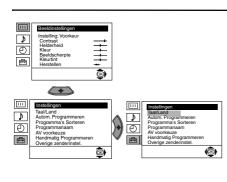

TAAL/LAND

Met de optie "Taal/Land" in het menu "Instellingen" kunt u de gewenste taal voor de menudisplays selecteren. Hiermee kunt u eveneens het land waar u het TV toestel wilt gebruiken selecteren.

Druk daarvoor na het selecteren van deze optie op • en handel vervolgens naar de aanwijzingen in het hoofdstuk "De TV aanzetten en automatisch afstemmen", stappen 2 en 3.

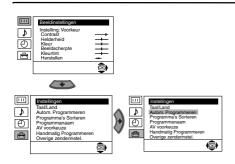

AUTOMATISCH PROGRAMMEREN

Met de optie "Autom. programmeren" in het menu "Instellingen" zoekt de TV automatisch alle beschikbare kanalen (TV zenders) op en slaat deze op.


Druk daarvoor na het selecteren van deze optie op • en handel vervolgens naar de aanwijzingen in het hoofdstuk "De TV aanzetten en automatisch afstemmen", stappen 5 en 6.

gaat door...

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3 / Functie

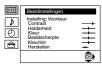







PROGRAMMA'S SORTEREN

Met de optie "Programma's sorteren" in het menu "Instellingen" kunt u de volgorde waarin de kanalen (TV zenders) in beeld komen veranderen.

Druk daarvoor na het selecteren van deze optie op • en handel vervolgens naar de aanwijzingen in het hoofdstuk "De TV aanzetten en automatisch afstemmen", stap 7 b).







PROGRAMMANAAM

Met de optie "Programmanaam" in het menu "Instellingen" kunt u een etiket van ten hoogste viif karaktertekens aan een kanaal toekennen.

Ga daarvoor als volgt te werk:

- 1 Druk na het selecteren van de optie op \rightarrow en druk vervolgens op \bullet of op \bullet om het nummer van de zender te selecteren die u wilt benoemen.
- 2 Druk op

 → . Druk terwijl de schermwijzer op het eerste element van de kolom **Naam** staat op \clubsuit of op • om een letter, een cijfer of een "-" voor een spatie te selecteren en druk vervolgens op \rightarrow om deze keuze te bevestigen. Selecteer de andere vier kataktertekens op dezelfde wijze. Druk tenslotte op **OK** om deze keuze op te slaan.







AV VOORKEUZE

Met de optie "AV voorkeuze" in het menu "Instellingen" kunt u een etiket aan een externe op de TV aangesloten installatie toekennen.

Ga daarvoor als volgt te werk:

- 1 Druk na het selecteren van de optie op 🌢 en druk vervolgens op ◆ of op ◆ om de ingangsbron die u wilt etiketteren te selecteren (AV1 en AV2 voor de extra apparatuur die op de euroconnectors aan de achterkant van de TV zijn aangesloten en AV3 voor de aansluitingen aan de voorzijde).
- Druk vervolgens op ♦ . In de kolom "Naam" zal automatisch een vooraf bepaald etiket verschijnen:
 - a) Wilt u een van de 6 vooraf bepaalde etiketten gebruiken (CABLE, GAME, CAM, DVD, VIDEO of SAT), druk dan op

 ◆ of op • om er één uit te selecteren en druk tenslotte op **OK** om deze keuze op te slaan.
 - **b)** Wilt als u uw eigen etiket maken selecteer dan **Wijzig** en druk op

 ◆ . Druk vervolgen, terwijl de schermaanwijzer op het eerste element staat op • of op • om een letter, een cijfer of een "-" voor een spatie te selecteren en druk vervolgens op • om dit karakterteken te selecteren. Selecteer de andere vier karaktertekens op dezelfde wijze en druk tenslotte op **OK** om deze te bevestigen.







HANDMATIG PROGRAMMEREN

Met de optie "Handmatig programmeren" in het menu "Instellingen" kunt u:

- a) De TV zenders of de video-ingang één voor één en in de gewenste volgorde afstemmen. Ga daarvoor als volgt te werk:
- Druk na het selecteren van de optie "Handmatig Programmeren" op 🍁 . Druk als de optie **Programma** oplicht op

 ◆ en druk vervolgens op ◆ of op ◆ om het programmanummer (positie) waarop u een TV zender of videokanaal wilt afstemmen (voor het videokanaal wordt het programmanummer "0" aanbevolen). Druk op
- 2 Of deze optie verschijnt is afhankelijk van het land dat u in het menu "Taal/Land" heeft gekozen.

Druk na het selecteren van de optie **Systeem** op en druk vervolgens op
 of op
 om het TV ontvangstsysteem te selecteren (B/G voor West-Europa, L voor Frankrijk, I voor Groot-Brittannië of **D/K** voor Oost-Europa). Druk

3 Druk na het selecteren van de optie **Kanaal** op en druk vervolgens op ♥ of op ♠ om het zendertype te selecteren ("C" voor een normale zender of "S" voor een kabelzender). Druk op • Druk vervolgens op cijfertoetsen om het kanaal van de TV zender of het videosignaal rechtstreeks in te voeren. Druk als u het kanaalnummer niet weet op \bullet of op \bullet om het op te zoeken. Druk als u het kanaal vindt en het op wilt slaan tweemaal op OK.

Herhaal al deze stappen om nog meer kanalen af te stemmen en op te slaan.

b) U kunt een naam van hooguit vijf karaktertekens aan een kanaal toekennen.

Druk daarvoor in de optie **Programma** op **PROG** + of – totdat het programmanummer dat u wilt benoemen verschijnt. Selecteer wanneer dit in beeld komt de optie Naam en druk vervolgens op → . Druk op → of op ← om een letter, een nummer of "-" voor een witte ruimte te selecteren en druk vervolgens op \rightarrow om de keuze voor dit teken te bevestigen. Selecteer de overige vier karaktertekens op dezelfde wijze. Druk wanneer u alle karaktertekens gekozen heeft tweemaal op **OK** om deze op te slaan.

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3 / Functie









c) Hoewel de automatische fijnafstemming (AFT) altijd geactiveerd is kan deze ook nog met de hand verricht worden voor een betere ontvangst wanneer er sprake is van beeldvervorming.

Selecteer daarvoor terwijl u naar het kanaal kijkt dat u fijner wilt afstemmen op de optie AFT en druk vervolgens op 🌓 . Druk op 🗣 of op 🛖 om de zenderfrequentie tussen -15 en +15 in te stellen. Druk tenslotte tweemaal op **OK** om deze op te slaan.

d) U kunt ongewenste programmanummers overslaan als u de programma's kiest met de PROG +/- toetsen.

> Druk daarvoor in de optie **Programma** op **PROG** + of - totdat het programmanummer dat u over wilt slaan in beeld komt. Selecteren dan de optie Overslaan en druk vervolgens op 🌢 . Druk op lacktriangle of op lackle om **Ja** te selecteren en druk tenslotte tweemaal op **OK** om deze keuze op te


> Wanneer u na verloop van tijd deze functie op wilt heffen selecteer dan weer "Nee" in plaats van

- e) Met deze optie kun een gecodificeerd kanaal goed zien en opnemen als u gebruik maakt van een decoder die verbonden is met de euroscart ⇒2/⊕ of met een daarop aangesloten videorecorder.
 - Of deze optie verschijnt is afhankelijk van het land dat u in het menu "Taal/Land" heeft gekozen.

Selecteer daarvoor de optie **Decoder** en druk op Druk vervolgens op \bullet of op \bullet om Aan te selecteren. Druk tenslotte tweemaal op **OK** om dit op te slaan.

Wilt u na verloop van tijd deze functie opheffen, druk dan weer op "Uit" in plaats van op "Aan".

gaat door...

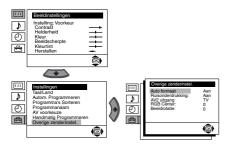

AUTO FORMAAT

Met de optie "Auto formaat" in het menu "Overige zenderinstel." kan het TV-toestel automatisch van beeldformaattype veranderen.

Ga daarvoor als volgt te werk: Druk na het kiezen van de optie op 🌓 . Druk vervolgens op 📌 of op • om Aan te kiezen (als u wilt dat het TVtoestel automatisch van beeldformaat wisselt al naar gelang het signaal van de zender) of **Uit** te kiezen (als u het beeldformaat volgens uw voorkeur wilt houden). Druk tenslotte op **OK** om deze instelling op te slaan.

U kunt zowel als u "Aan" als "Uit" gekozen heeft in de optie "Auto formaat" altijd het beeldformaattype veranderen door herhaaldelijk op de ## toets van de afstandsbediening te drukken. U kunt kiezen uit de volgende formaten:

14:9: Beeldtype tussen de formaten 4:3 en 16:9.

Zoom: Horizontaal schermformaat voor videofilms.

Wide: Voor 16:9 uitzendingen.


Smart: Nabootsing van het horizontale schermeffect voor 4:3


uitzendingen.

4:3: Gewone beeldafmetingen. Weergave van het gehele

beeld.

Bij de formaten "Smart", "Zoom" en "14:9" is het beeld zowel aan de bovenkant als aan de onderkant afgesneden. Druk op \clubsuit of op \spadesuit knop om de beeldpositie op het scherm bij te stellen (bijv. om de ondertiteling te kunnen lezen).

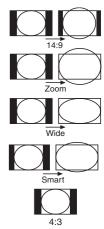

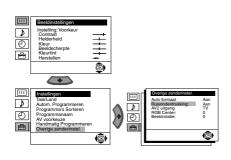

RUISONDERDRUKKING

Met de optie "Ruisonderdrukking" in het menu "Overige zenderinstel," kunt u automatisch de beeldruis verminderen ingeval van een zwak TVsignaal.


Druk daarvoor na het selecteren van deze optie op → . Druk vervolgens op → of op → om Auto te selecteren en druk tenslotte op **OK** om deze keuze op

Wanneer u na verloop van tijd deze functie op wilt heffen selecteer dan weer "Uit" in plaats van "Auto".

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3 / Functie

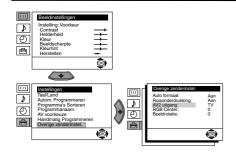

AV2 UITGANG


Met de optie "AV2 Uitgang" in het menu "Overige zenderinstel." kunt u de uitgangsbron voor de euroscart \Leftrightarrow 2/ \Leftrightarrow selecteren zodat u vanaf deze euroscart ieder signaal kunt opnemen dat afkomstig is van de TV of van een andere externe installatie die op de euroscart : of op de voorste contacten €3 en € 3 is aangesloten.

Als uw videorecorder over Smartlink beschikt is dit proces niet nodig.

Druk daarvoor na het selecteren van de optie op 🌓. Druk vervolgens op ◆ of op ◆ om het gewenste uitgangssignaal te selecteren: TV, AV1, AV3, YC3 of AUTO.

Als u "AUTO" kiest zal het uitgangssignaal altijd met datgene dat in beeld is overeenkomen.


Is er een decoder verbonden met de euroscart (\$\infty\$2/\figs) of met een daarop aangesloten videorecorder, vergeet dan niet nogmaals de Uitgang in "AUTO" of "TV" te selecteren voor een goede decodering.

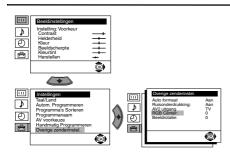

RGB CENTER

Wanneer een RGB signalenbron wordt aangesloten, zoals bijv. een "PlayStation", kan het nodig zijn de horizontale beeldpositie te centreren. In dat geval kunt u gebruik maken van de optie "RGB H-centrering" in het menu "Overige zenderinstel."

Selecteer daarvoor terwijl u naar een RGB ingangssignaal kijkt de optie "RGB center" en druk op ♦ . Druk vervolgens op ♥ of op ♠ om de beeldpositie tussen -10 en +10 in te stellen. Druk tenslotte op **OK** om deze instelling op te slaan.

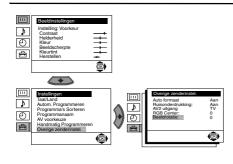

BEELDROTATIE

Door het aardmagnetisme kan het beeld scheef zijn. In dat geval kunt u het beeld bijstellen met behulp van de optie "Beeldrotatie" in het menu "Overige zenderinstel.".

Druk daarvoor na het selecteren van deze optie op → . Druk vervolgens op
→ of op
→ om de beeldrotatie tussen -5 en +5 in te stellen. Druk tenslotte op OK om deze instelling op te slaan.

Teletekst

Teletekst is een informatiedienst die door de meeste TV zenders wordt uitgezonden. De indexpagina (meestal nr. 100) geeft u gebruiksaanwijzingen voor deze dienstverlening. Maak voor de bediening van teletekst gebruik van de toetsen van de afstandsbediening zoals hieronder wordt uitgelegd.

Gebruik een TV kanaal met een sterk signaal, anders zouden er storingen in teletekst

Teletekst inschakelen:

Selecteer het kanaal (TV zender) dat de teletekstdienst uitzendt die u wilt zien en druk vervolgens op .



Een teletekstpagina selecteren:

Voer met behulp van de cijfertoetsen op de afstandsbediening de drie cijfers in van het paginanummer dat u wilt zien.

- Selecteer indien u zich vergist drie willekeurige cijfers en voer vervolgens het juiste paginanummer
- Als de paginateller blijft doorgaan houdt dat in dat opgevraagde pagina niet beschikbaar is. Voer in dat geval een ander paginanummer in.

Naar de vorige of volgende pagina gaan:

Druk op PROG + (\blacksquare) of op PROG – (\blacksquare).

Teletekst over het TV beeld heen weergeven:

Druk terwijl u naar teletekst kijkt op

Druk nogmaals op deze toets om teletekst weer te verlaten.

Een pagina vasthouden:

Sommige teletekstpagina's bestaan uit verscheidene subpagina's die automatisch roteren. Druk op 🕣 / 😭 om een pagina vast te houden. Druk nogmaals op deze toets om de vergrendeling weer ongedaan te maken.

Verborgen informatie weergeven (bijv.: oplossingen van raadsels):

Druk op (1+)/(?). Druk nogmaals op deze toets om de informatie weer te verbergen.

Teletekst verlaten:


Druk op ().

Fastext

Met Fastext heeft u met slechts één druk op de knop toegang tot een teletekstpagina. Wanneer u naar teletekst kijkt en er worden Fastext-signalen uitgezonden verschijnt onder in de pagina een menu met kleurcodes waarmee u rechtstreeks naar een pagina kunt gaan. Druk daarvoor op de desbetreffende gekleurde toets (rood, groen, geel of blauw) van de afstandsbediening.

Extra apparatuur aansluiten

U kunt een grote verscheidenheid aan extra apparatuur op uw TV toestel aansluiten zoals hieronder wordt uitgelegd (De verbindingskabels worden niet meegeleverd).

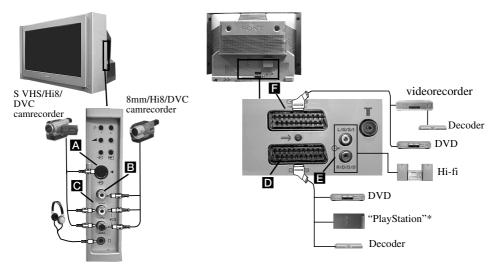

Op het moment dat de hoofdtelefoon aangesloten wordt, worden de luidsprekers van het TV-toestel automatisch uitgeschakeld.

- * "PlayStation" is een product van Sony Computer Entertainment, Inc.
- * "PlayStation" is een geregistreerd handelsmerk van Sony Computer Entertainment, Inc.

Om vervorming van het beeld te voorkomen, niet tegelijkertijd apparatuur aansluiten op de A en **B** aansluitingen.

Een videorecorder aansluiten:

Raadpleeg om een videorecorder aan te sluiten het hoofdstuk "De antenne en de videorecorder aansluiten". Het wordt aanbevolen de videorecorder met een scart kabel op de euroscart aan te sluiten. Als u deze kabel niet gebruikt dan kunt u het kanaal voor het videosignaal met de hand afstemmen met behulp van het menu "Handmatig Programmeren" (raadpleeg daarvoor paragraaf a. op bladzijde 13). Raadpleeg eveneens de gebruiksaanwijzing van de videorecorder om erachter te komen hoe u het videosignaal vindt.

Aansluiting van een videorecorder die over Smartlink beschikt:

Smartlink is een verbinding tussen de TV en een videorecorder waarmee een rechtstreekse overdracht van bepaalde informatie mogelijk is. Raadpleeg de handleiding van uw videorecorder als u meer wilt weten over Smartlink.

Heeft u een videorecorder die over Smartlink beschikt, gebruik dan een euroscart kabel en sluit deze op de euroscart ⊕2/→5 **E** aan.

Indien u een decoder of een videorecorder op de euroscart 3-2/-53 heeft aangesloten:

Selecteer de optie "Handmatig Programmeren" in het menu "Instellingen" en selecteer "Aan" in de optie "Decoder"** (met behulp van \bullet of van \bullet) voor elk gecodeerd kanaal.

gaat door...

^{**} Met deze optie verschijnt is afhankelijk van het land dat u in het menu "Taal/Land" heelt gekozen".

Een externe audio-installatie aansluiten:

Wilt u van het televisiegeluid genieten via de luidsprekers van uw muziekinstallatie, sluit deze dan op de audio-uitgang **E** aan en selecteer via het menusysteem "Geluidsinstellingen". Ga vervolgens naar de optie "Extra instellingen" en selecteer "Uit" in "TV speakers".

Het geluidsvolume van de externe luidsprekers kan gewijzigd worden via de volumetoetsen van de afstandsbediening van de televisie. U kunt ook het niveau van de hoge en de lage tonen bijstellen met behulp van het menu "Geluidsinstellingen".

De bediening van de extra apparatuur

- Sluit de extra apparatuur op de juiste ingang van het TV toestel aan volgens de bovenstaande aanwijzingen.
- 2 Zet het aangesloten apparaat aan.
- 3 Druk om het beeld van het aangesloten apparaat weer te geven herhaaldelijk op de toets totdat het juiste symbool voor deze ingang in beeld verschijnt.

Symbool Ingangssignalen

- **€**1 • Ingangssignaal audio/video via de euroscart **D**.
- -€0 • Ingangssignaal RGB via de euroscart **D**. Dit symbool komt alleen dan in beeld als er een RGB signaal is aangesloten.
- +)2 • Ingangssignaal voor audio / video via de euroscart **E**.
- **⊕**s) 2 • Ingangssignaal S-video via euroscart **=**.
- **€**) 3 • Ingangssignaal video via de (tulp) RCA aansluiting **B** en ingangssignaal
- **⊕**s)3 • Ingangssignaal S-video via de S-video aansluiting A en het audio-ingangssignaal via C.
- Druk om terug te keren naar het gewone TV beeld op de \(\cap \) toets van de afstandsbediening.

Voor mono-apparatuur:

Verbind de phono plug met de L/G/S/I steker aan de voorzijde van de TV en kies €3 of op €3 ingangssignaal volgens de bovenstaande instructie. Ga tenslotte naar het hoofdstuk "Geluidsinstellingen" van deze handleiding en kies "2-talig" "A" op het geluidsmenuscherm.

Technische gegevens

TV systeem:

Afhankelijk van het land dat u gekozen heeft: B/G/H, D/K, L, I

Kleursysteem:

PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (uitsluitend voor de video-ingang)

Dekking van de kanalen:

VHF: E2-E12 UHF: E21-E69 CATV: S1-S20 HYPER: S21-S41 UHF B21-B69 I٠ F2-F10, B-O, F21-F69 D/K: R1-R12, R21-R69

Beeldbuis:

Vlak beeldscherm FD Trinitron WIDE 28 inch (Beelddiagonaal ca 71 cm.)

Terminals aan de achterkant:

31/-€ 21 pins euroscart (CENELEC

> richtlijn) met inbegrip van audio-/video-ingang, RGB ingang, Audio-/video-uitgang

van de TV.

⊕2/-€9 21 pins euroscart (richtlijn

(SMARTLINK) CENELEC) met inbegrip van audio-/

video-ingang, S-video-ingang, naar keuze audio- / video-ingang en

Smartlink-aansluiting.

Audio-uitgangen (links./rechts) -G-

RCA aansluitingen.

Terminals aan de voorkant:

→ S video-ingang-4 pins DIN

→3 video-ingang –RCA aansluiting

€3 Audio-ingang –RCA aansluitingen

aansluiting hoofdtelefoon

Geluidsuitgang:

2 x 14 W (muzieksterkte) 2 x 7 W (RMS)

Woofer:

20 W (muzieksterkte) 10 W (RMS)

Energieverbruik:

90 W

Energieverbruik in standby-stand:

0.54 W

Afmetingen (br. x h x d):

Ongeveer 796 x 518 x 522 mm.

Gewicht:

Ongeveer 44.5 Kg.

Meegeleverde accessoires:

1 afstandsbediening RM-887. 2 batterijen volgens IEC richtlijn.

Andere kenmerken:

- · Teletekst, Fastext, TOPtext.
- Automatisch uitzetten.
- · Smartlink (rechtstreekse verbinding tussen TV en een compatibele videorecorder. Raadpleeg als u meer informatie over Smartlink nodig heeft de gebruiksaanwijzing van de videorecorder).
- · Automatische detectie van het TV systeem.
- · Automatische instelling van het beeldformaat.

Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

Troubleshooting




 $\ensuremath{\textcircled{1}}$ Hier volgen enkele eenvoudige oplossingen voor problemen met betrekking tot beeld en geluid.


Probleem	Oplossing
Geen beeld (scherm is zwart) en geen geluid.	 Controleer de antenneaansluiting. Steek de stekker in het stopcontact en druk op de knop aan de voorzijde van het apparaat. Druk als de de indicatie brandt op de TV // de toets van de afstandsbediening.
Geen of slecht beeld, maar goede geluidskwaliteit.	Gebruik het menusysteem om in "Beeldinstellingen" te komen en selecteer "Herstellen" om de fabrieksinstellingen te herstellen.
Geen beeld of menu-informatie van de extra apparatuur die op de euroscart aan de achterkant van het toestel is aangesloten.	 Ga na of u het aangesloten apparaat heeft aangezet en druk meermaals op de toets van de afstandsbediening totdat het juiste ingangssignaal in beeld komt.
Goed beeld, maar geen geluid	 Druk op de → +/- toets van de afstandsbediening. Ga na of de optie "TV speakers" in het menu "Geluidsinstellingen" geactiveerd is in de positie "Aan". Controleer of de hoofdtelefoon afgesloten is.
Geen kleur bij een programma in kleur.	Gebruik het menusysteem om "Beeldinstellingen" weer te geven en selecteer "Herstellen" om de fabrieksinstellingen te herstellen.
Vervormd beeld bij het wisselen van TV kanalen of het overschakelen op teletekst.	Zet de apparatuur uit die op de 21 pins euroscart aan de achterkant van de TV is aangesloten.
Onjuiste karakters op de teletekstpagina's.	Selecteer met behulp van het menusysteem de optie "Taal/Land" en selecteer het land waar u het TV-toestel gebruikt.
Scheef beeld.	Gebruik het menusysteem om "Beeldrotatie" te selecter en in het menu "Overige zenderinstel." en stel het beeld bij.
Storing in beeld.	Gebruik het menusysteem om de optie "AFT" in het menu "Handmatig Programmeren" te selecteren en stel handmatig de afstemming bij om de beeldontvangst te verbeteren. Gebruik het menusysteem om de optie "Ruisonderdrukking" te selecteren in het menu "Overige zenderinstel." en selecter vervolgens "Auto" om de beeldruis te verminderen.
Het beeld wordt niet goed gedecodeerd of is onstabiel bij een gecodeerd kanaal dat door een op de euroscart 2/3 aangesloten decoder wordt omgezet.	Ga met behulp van het menusysteem naar "Instellingen". Ga vervolgens naar de optie "Overige zenderinstel." en selecteer de "AV2 uitgang" in "TV".
De afstandsbediening doet het niet.	Vervang de batterijen.
De standby-indicatie 🔥 van het TV toestel knippert.	Neem contact op met een Sony Service Centrum bij u in de buurt.



Laat in geval van problemen uw TV toestel door vakmensen nakijken.

Open nooit zelf het toestel.

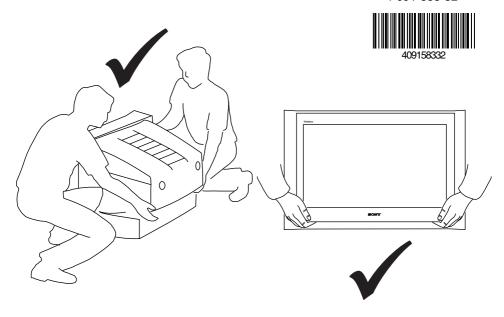

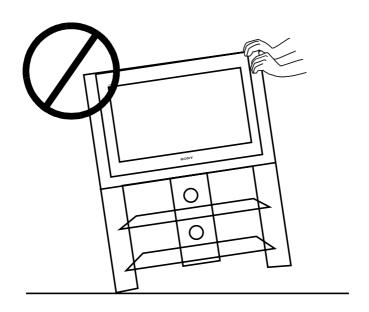

http://www.world.sony.com/

Sony Corporation Printed in UK

